Fフジックス

レジかごに入れられる! プレイマットにもなる!

プレイマット風バッグ


広げれば平らになるお買い物バッグです。 レジかごにさっと入れられます。 その他、おもちゃを収納するプレイマット としても使えます。

材料


本体の布(105×105cm)2 枚 持ち手の布(55×15cm)2 枚 ヒモ(5 ~ 8mm 幅 3m)2 本 *ヒモは布で作ることもできます。 その場合、生地(20cm×1m)1 枚を用意する


1. 布を裁断する

①中布を点線で4つに折る

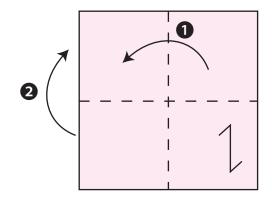

③表布は半分にカットし、点線で折る






*上下の模様のある布の場合は、ここで上下の模様をそろえておく




②「わ」(布の折り目) に型紙を合わせ、 布を重なった4枚一緒にカットする 合印は重なった4枚すべてにつけておく


*重ねてカットする時、ズレやすいので 慎重に確認しながらカットしましょう!

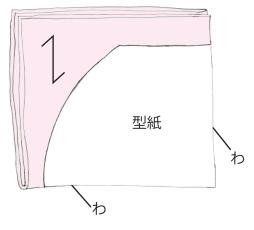


④折った生地を重ね、「わ」に型紙を合わせ、 縫い代を追加してから重なった4枚一緒にカットする 合印は重なった4枚すべてにつけておく

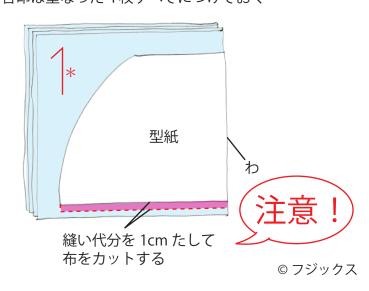

2. 持ち手を縫う

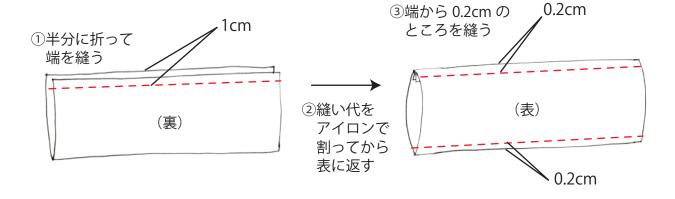


3. 表布を縫う

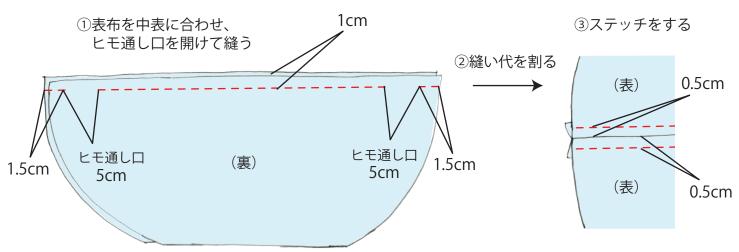




①表布と中布を中表に合わせる

- ②持ち手を挟み込み 返し口を残して縫う
- ③縫い代を割ってから 返し口より表に返す

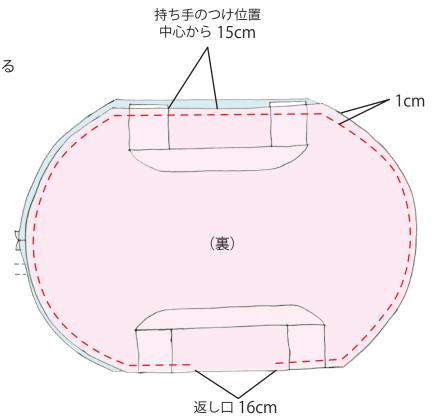

5. ヒモ通し口を縫う

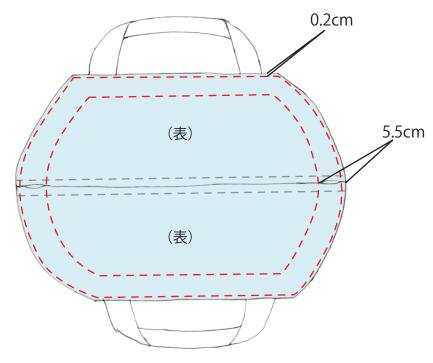

6. ヒモを縫う (既製品のヒモでもOK)

- ①3cm幅×1mになるように布をカットする(6本作る)
- ②3枚を縫いつなぐ(2本作る)

